ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАСОСЫ **JEBAO** модели **AMP** 3200/4600/6500/8500/10000/13000/16000/18000

Перед началом эксплуатации внимательно изучите эту инструкцию!

Область применения:

Погружной центробежный насос предназначен для перекачивания воды, например, из садового пруда, фонтана, а также для систем фильтрации, аэрации и циркуляции воды.

Эксплуатируется при температуре от +4 до +35 С°.
Запрещается использование для работы с агрессивными средами, химикатами, горючими, взрывоопасными жидкостями и продуктами питания!
Насос также не предназначен для перекачки грязной воды и воды, содержащей песок.

Правила техники безопасности*:*

- Перед началом работы проверьте сетевой кабель и штекер на предмет исправности.
- Штекер электросети должен иметь заземляющие клеммы.
- Насос должен подключаться к сети переменного тока напряжением 220В. Допустимые колебания напряжения в сет +/- 5%.
- Насос должен быть подключен к электросети через устройство защитного отключения (УЗО)
- с током срабатывания не более 30мА.
- Никогда не включайте насос без воды - "всухую" во избежание повреждения насоса.
- Не допускайте попадания влаги на штекер. Убедитесь, что электрические штекерные соединения находятся в зоне, защищенной от попадания воды.
- Во время подключения насоса к сети следите за тем, чтобы соединительный кабель
- (от насоса к источнику тока) был надежно предохранен от повреждения, например, газонокосилкой, играющими детьми и т.п. Ни в коем случае не оставляйте кабель без защиты.
- Насос не должен использоваться для других целей, например в ванных комнатах и т.д.
- Прибор не может использоваться с водой, температура которой больше 35 С.
- Прибор не предназначен для работы в воде с повышенным содержанием солей кальция и железа.
- Перед началом любой работы вытащите штекер из розетки - отсоедините насос от сети.

ВНИМАНИЕ! При повреждении сетевого кабеля агрегат непригоден для дальнейшей эксплуатации и не подлежит ремонту.

Установка насоса:

Прибор должен быть размещен ниже поверхности воды, он может быть расположен в пруду (погружен) или вне пруда (в сухом месте).
Внимание! Если Вы эксплуатируете насос под водой, то к входному регулятору всегда должен быть подключен предварительный фильтр или скиммер, или водный регулятор должен быть полностью закрыт!

Подключение в сухом виде:

Откройте корпус насоса, выньте насос, выньте регулятор и всасывающий адаптер и произведите монтаж всасывающей и напорной линий. Монтажные принадлежности в форме ступенчатых шланговых наконечников и уплотнений прилагаются.

Подключение к фильтру или скиммеру

Наденьте накидную гайку на ступенчатый шланговый наконечник, закрепите на нем шланг (1” – 1 ½”) и в случае необходимости зафиксируйте хомутом, вставьте ступенчатый шланговый наконечник на выход насоса, затяните накидную гайку, соедините другой конец шланга с водяным фильтром или скиммером.

Техническое обслуживание:

Конструкция насоса не требует постоянного технического обслуживания. Тем не менее, для долговременной работы, рекомендуется периодическая проверка состояния насоса.

- Перед началом любой работы вытащите штекер из розетки - отсоедините насос от сети.
- По мере необходимости, но не реже одного раза в месяц нужно прочистить и промыть корпус-фильтр под струёй чистой воды.
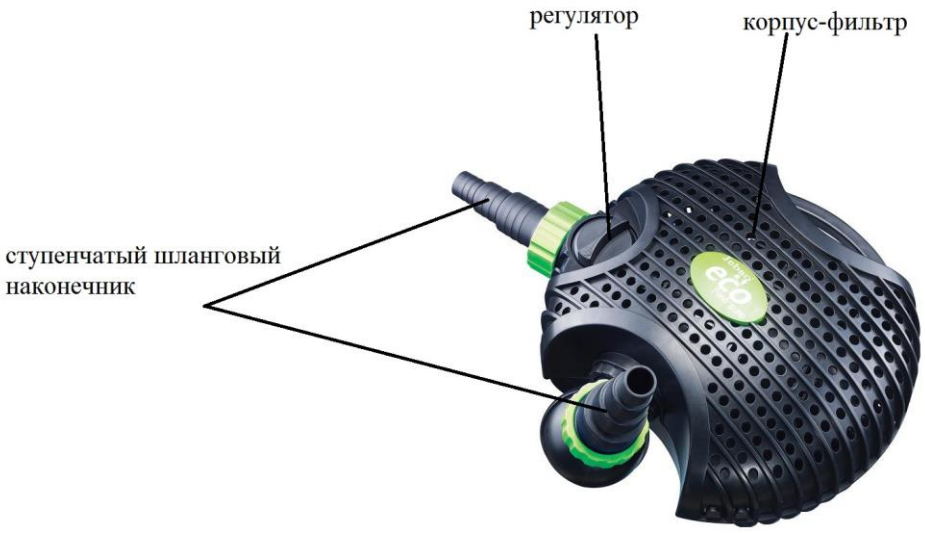
Хранение: лучше всего прочистить и высушить насос и хранить его в непромерзающем месте. Можно также хранить насос в емкости, полностью, заполненной чистой водой в непромерзающем месте. Штекер кабеля должен быть сухим.